






## Oletustoiminto virta päällä/pois

Tämän asetuksen avulla on mahdollista esiasettaa automaattinen tehtävän vaihto kuljettajalle ja matkustajalle, kun virta kytketään virta-avaimesta päälle tai pois (tarkista kansalliset säädökset vastaavalta viranomaiselta).


1. Paina vahvistuspainiketta.  
Valitse *Asetukset* ja vahvista valinta.
2. Valitse *Parametriaset.* ja vahvista valinta.
3. Valitse ja vahvista *Oletustoiminto virta päällä* tai *Oletustoiminto virta pois*.
4. Valitse ja vahvista haluamasi tehtävä:  
*Ei muutosta, Lepo, Varalla* tai *Työ*.
5. Seuraava näyttö tulee näkyviin.
6. Palaa vakionäyttöön painamalla peruutus-painiketta kolme kertaa.



## Kesäaika

Laite kehottaa automaattisesti muuttamaan paikallisaikaa maaliskuun viimeisenä sunnuntaina ja lokakuun viimeisenä sunnuntaina.

1. Kuittaa ajan muutos valitsemalla *KYLL* tai peruuta se valitsemalla *EI*.



# Yrityksen pikaopas

## SE5000 Digitaalinen ajopiirturi



### Yleiskatsaus




- Peruuta ja palaa edelliseen näyttöön
- Valitse arvoja ja muuta niitä
- Vahvista ja siirry eteenpäin näytössä

Kuljettajan korttikelkka    Kuljettajan painike    Matkustajan painike    Matkustajan korttikelkka    Paperikasetti

Huomaus! Kortin käsittely ja valikon selaaminen on mahdollista ainoastaan auton ollessa pysähtyneenä.


### Aseta kortti (aina mahdollista vakiovalikossa ja sytytysvirran ollessa kytkettynä)

1. Avaa korttikelkka painamalla kuljettajan tai matkustajan painiketta, kunnes kelkka avautuu.
2. Aseta kortti paikalleen siten, että siru on ylöspäin.
3. Sulje korttikelkka painamalla sitä varovasti eteenpäin.

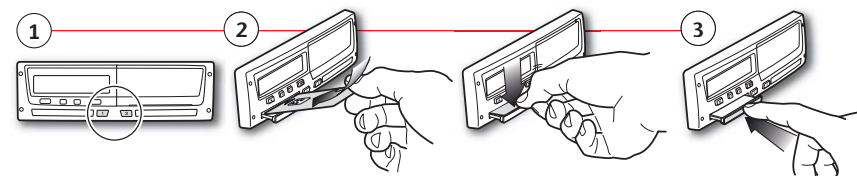

### Poista kortti (aina mahdollista vakiovalikossa ja sytytysvirran ollessa kytkettynä)

1. Avaa korttikelkka painamalla kuljettajan tai matkustajan painiketta, kunnes kelkka avautuu.
2. Paina korttia alhaalta hieman ylöspäin aukon läpi tai työnnä korttikelkan reunaa alas, kunnes kortti ponnahtaa ulos.

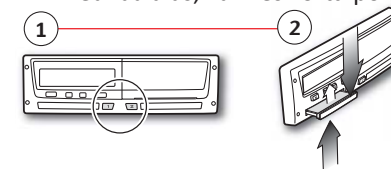


## Yritys luk. päällä


Tiedot on lukittava sisään ennen digitaalisen ajopiirturin käyttöönottoa, jotta valtuuttamattomat henkilöt eivät pääse käyttämään ajopiirturin tietoja.

1. Aseta yrityskortti digitaalisen ajopiirturin jompaankumpaan kelkkaan. Digitaalinen ajopiirturi siirtyy automaattisesti yrityksen toimintatilaan.


2. Tuo digitaalisen ajopiirturin valikko näyttöön painamalla vahvistusnäppäintä. Valitse *YRITYSTIETO* ja vahvista valinta.



3. Tee tietojen lukitus sisään vahvistamalla *KYLL*-painikkeella.



4. Seuraava viesti tulee näyttöön ilmoituksen jälkeen.



## Yritys luk. pois


Tiedot on lukittava ennen ajopiirturin siirtämistä toiselle yritykselle tai omistajalle. Muussa tapauksessa on riski seuraavan käyttäjän tietojen tallentumisesta nykyisen yrityksen osalle. Jos lukitusta ei tehdä, tietoja ei lukita ulos, ennen kuin seuraava yritys tekee lukituksen. Tietojen varmistamiseksi ne on ladattava ennen lukituksen tekemistä.

1. Aseta yrityskortti digitaalisen ajopiirturin jompaankumpaan kelkkaan. Digitaalinen ajopiirturi siirtyy automaattisesti yrityksen toimintatilaan.


2. Tuo digitaalisen ajopiirturin valikko näyttöön painamalla vahvistusnäppäintä. Valitse *YRITYSTIETO* ja vahvista valinta.



3. Tee lukitus vahvistamalla *KYLL*-painikkeella.




4. Seuraava viesti tulee näyttöön ilmoituksen jälkeen.




## Piirturista lataaminen

1. Tulostinkasetin poistaminen

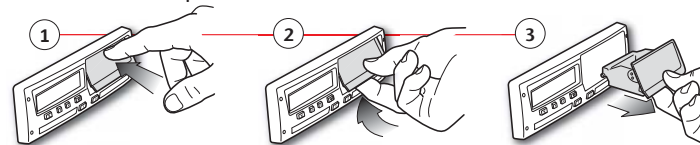


2. Yhdistä latauslaite digitaaliseen ajopiirturiin 6-napaisen latausliittimen kautta.

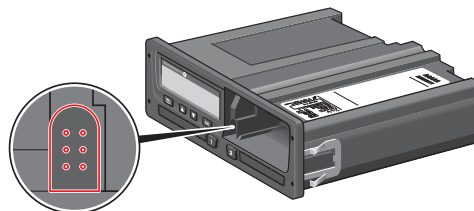

3. Lataa tiedot latauslaitteen ohjeiden mukaan. Varmista, että sytytysvirta on kytketty, kun aloitat tietojen lataamisen.


4. Seuraava näyttöön tuleva viesti ilmaisee, että digitaalisen ajopiirturin tietojen lataus on käynnissä.



5. Kun lataus on valmis, seuraava viesti tulee näkyviin.



6. Jos latausprosessi epäonnistuu, seuraava viesti tulee näyttöön. Tarkista kytkennät ja latauslaite.



Saat lisätietoja Käyttöohjeesta kuljettajalle ja yritykselle (yritystila).